



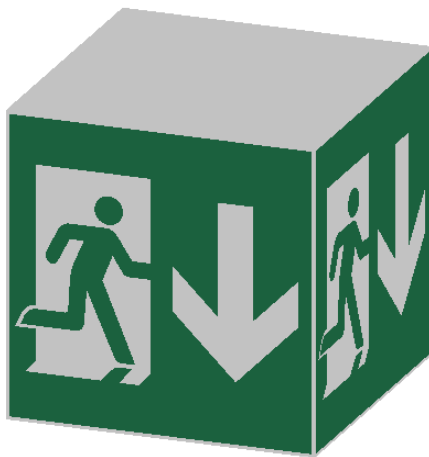

Masszeichnung

Piktogramme sind Beispiele

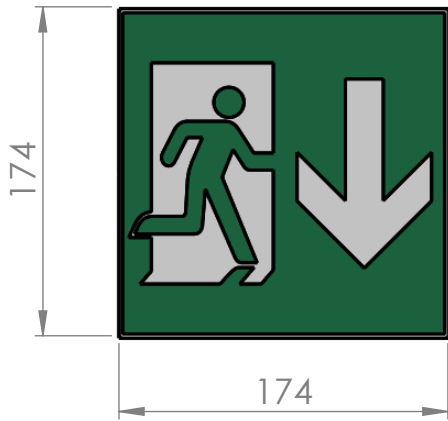

Bohrplan

für Wand - und Deckenmontage, abhängig von den Piktogrammen

